


vicini

VC-7160

Caixas Amplificadoras de Som

USB – CARTÃO SD/MMC – FM

Manual de Instruções

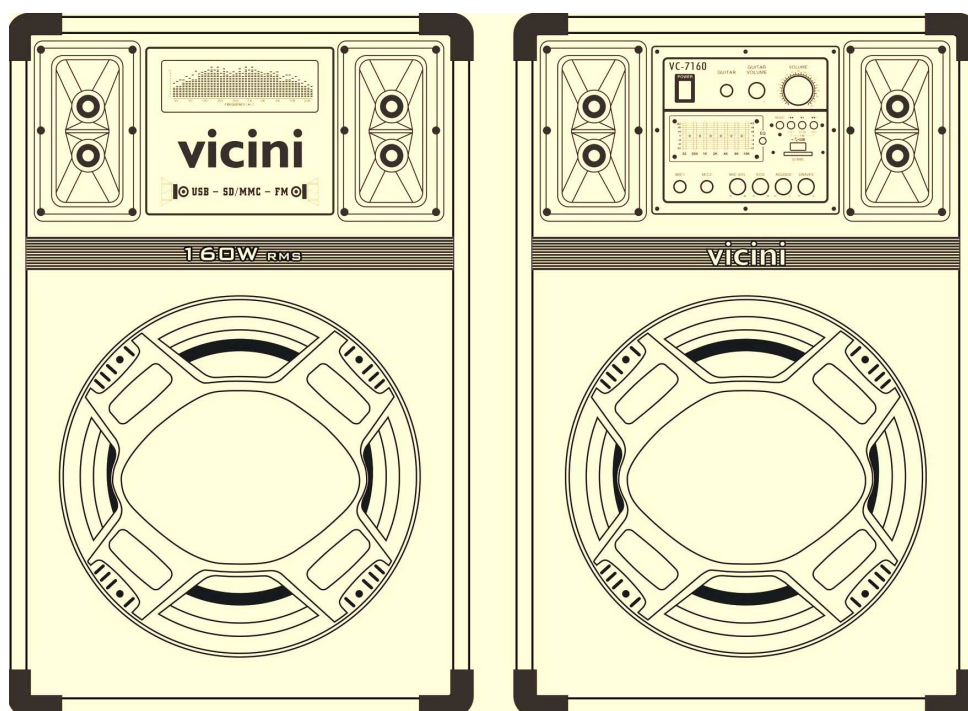


Leia atentamente as informações contidas neste manual antes de usar o aparelho.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Leia todas as instruções deste manual e guarde-o para consultas futuras.
2. Evite expor o aparelho ao sol, a temperaturas muito elevadas ou muito baixas.
3. Não deixe que o aparelho entre em contato com água ou qualquer outro líquido.
4. Não coloque o aparelho perto de fontes de calor como fogões ou quaisquer aparelhos que produzam calor.
5. Deixe um espaço livre ao redor do aparelho para permitir a ventilação.
6. Quando ligado, não cubra o aparelho com capas plásticas, panos ou toalhas.
7. Desconecte o aparelho da tomada em caso de chuvas com incidência de raios.
8. Desconecte o aparelho da tomada de parede caso não pretenda utilizá-lo por um longo período de tempo.
9. Se o aparelho necessitar de reparo, leve-o somente a postos autorizados de assistência técnica.
10. Para a limpeza do aparelho utilize apenas um pano seco e macio. Nunca utilize produtos químicos.



Para a segurança de todos em sua residência, não abra o aparelho. Risco de choque elétrico.

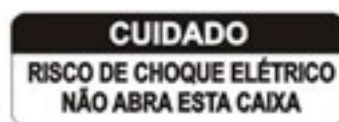

CUIDADO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA O APARELHO.




Este símbolo chama a atenção quanto a existência de instruções importantes no manual que acompanha este produto referente a operação e manutenção.

CUIDADO: PARA SE PREVENIR CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS, INTRODUZA O PLUGUE COMPLETAMENTE NA TOMADA.

AVISO: PARA EVITAR RISCOS DE INCÊNDIO OU DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO A CHUVA OU UMIDADE. NUNCA ABRA O APARELHO, POIS HÁ ALTA VOLTAGEM NO SEU INTERIOR. APENAS PROFISSIONAIS QUALIFICADOS DEVEM ABRIR O APARELHO CASO NECESSÁRIO.


CONHECENDO O APARELHO

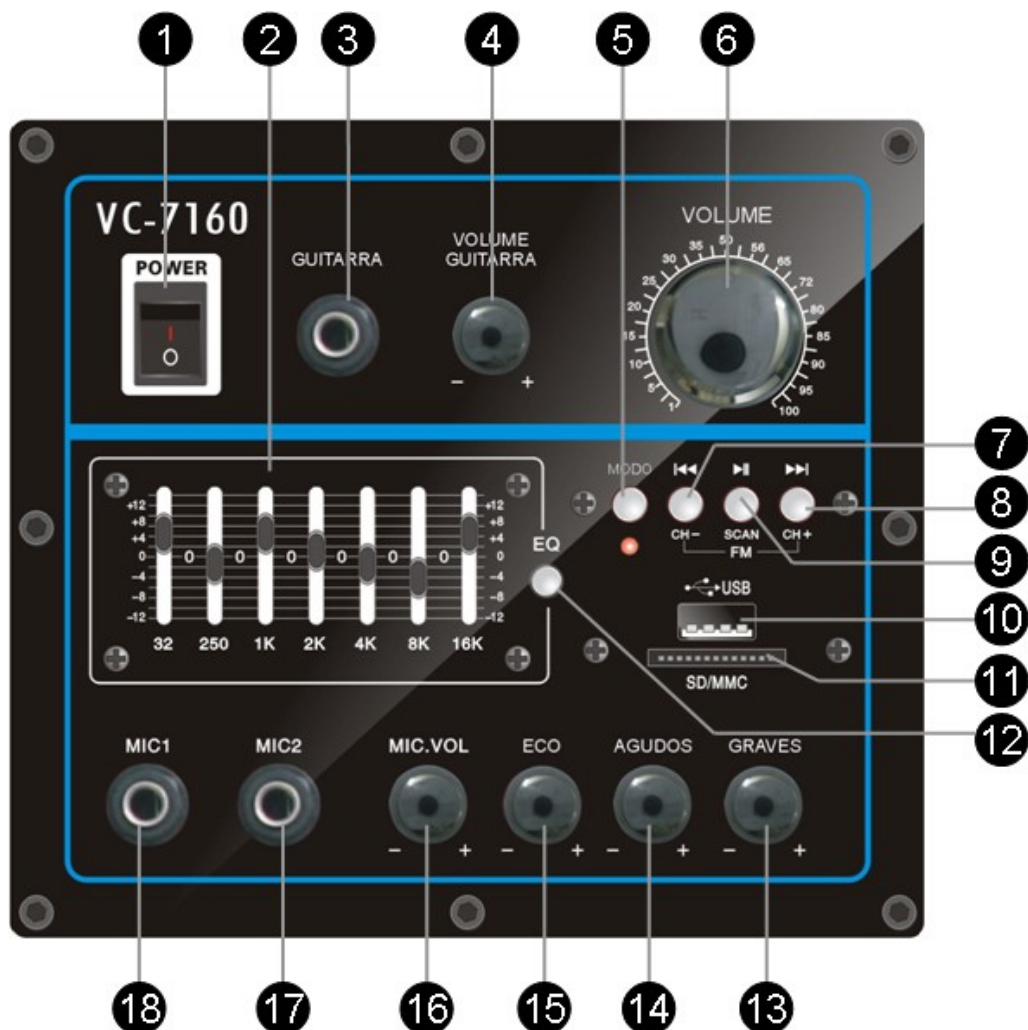

1. Tecla Power (Liga/Desliga)
2. Equalizador
3. Entrada Guitarra (para instrumentos musicais)
4. Ajuste do volume da Entrada Guitarra
5. Tecla Modo: Alterna entre as funções do aparelho
6. Volume
7. Tecla /CH-: Retrocede faixa / estação de rádio
8. Tecla /CH+: Avança faixa / estação de rádio
9. Tecla /SCAN: Play/Pause / Sintoniza estações de rádio
10. Entrada USB
11. Entrada para cartão de memória SD/MMC
12. Tecla de controle do Equalizador (EQ)
13. Ajuste dos graves
14. Ajuste dos agudos
15. Ajuste do Eco
16. Ajuste do volume do microfone

- 17. Entrada para microfone (MIC2)
- 18. Entrada para microfone (MIC1)

CONEXÕES TRASEIRAS

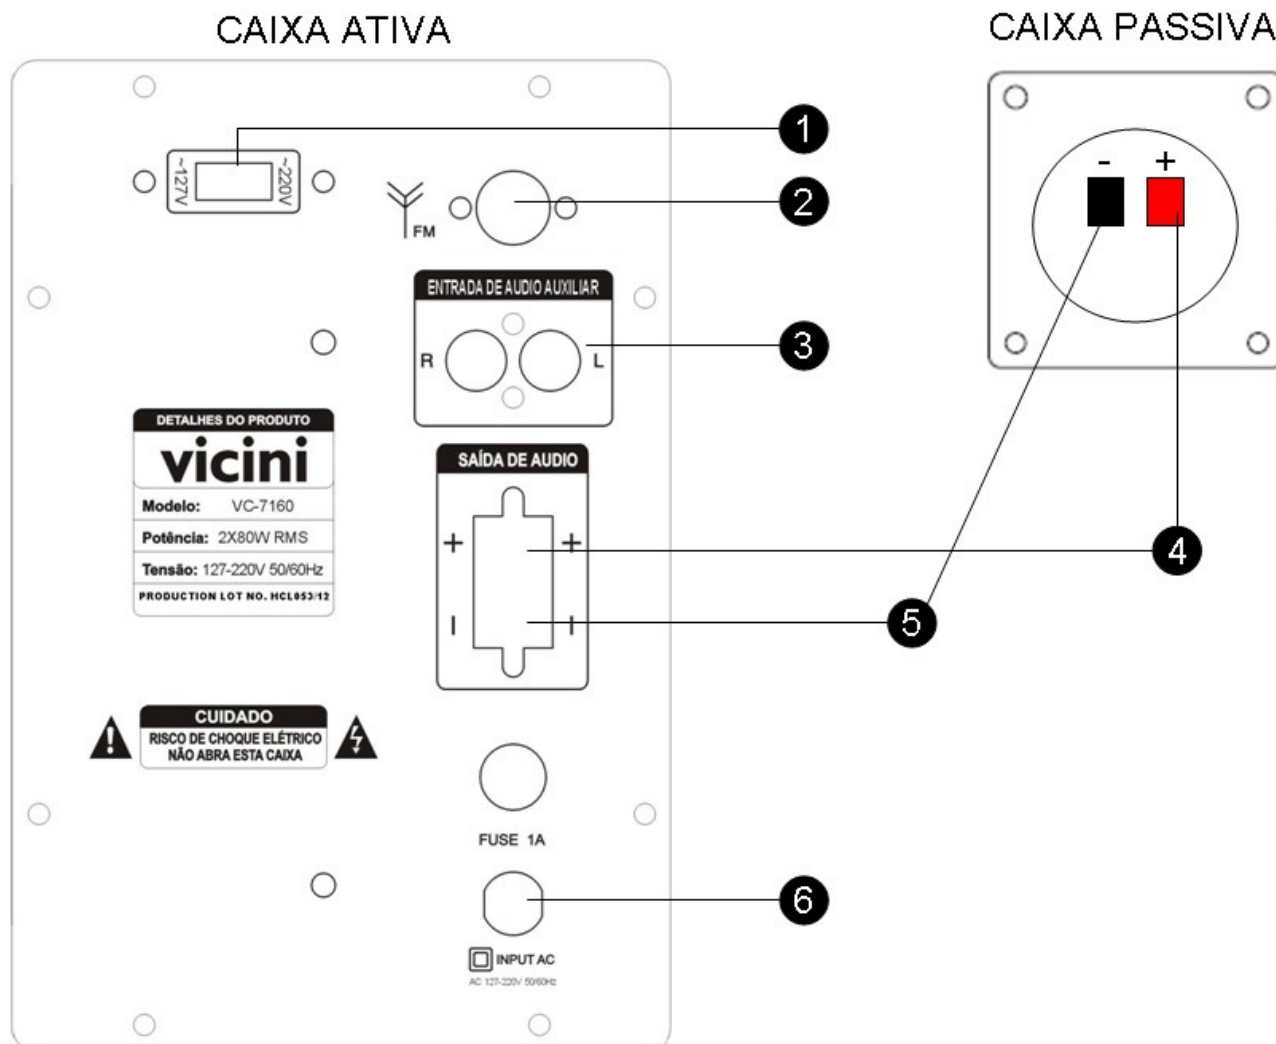

1. Seletor de voltagem (127V – 220V)
2. Antena telescópica FM
3. Entrada de áudio auxiliar R/L: Conecte o cabo RCA (não incluso) para reproduzir o áudio de algum aparelho externo.
4. Conecte o cabo positivo (+) na saída de áudio positiva (+) da caixa ativa e na entrada de áudio positiva (+) da caixa passiva
5. Conecte o cabo negativo (-) na saída de áudio negativa (-) da caixa ativa e na entrada de áudio negativa (-) da caixa passiva
6. Cabo de força

ATENÇÃO: Para evitar curto circuito, cuidado para não inverter as polaridades (+) e (-) ao conectar os cabos às caixas. Siga as indicações acima.

UTILIZANDO O APARELHO:

Coloque o botão Liga/Desliga (POWER) do aparelho na posição I (Ligado).

Função Rádio FM:

1. Após ligar o aparelho, pressione a tecla MODO para entrar na função Rádio FM.
2. Pressione a tecla ►||/SCAN por aproximadamente 3 segundos para que o aparelho sintonize e salve automaticamente as estações de rádio FM disponíveis.
3. Para escolher a estação desejada, basta pressionar as teclas **CH+** e **CH-**.

Funções USB e Cartão de Memória SD/MMC:

1. Insira um dispositivo USB na entrada USB ou um cartão de memória na entrada Cartão de Memória.
2. Utilize a tecla Play/Pause (►||) para iniciar ou pausar a reprodução das músicas.
3. Pressione as teclas Avançar (►►) ou Retroceder (◄◄) para selecionar a música desejada.

Utilize a tecla MODO para selecionar a função desejada.

Não retire o dispositivo USB ou o cartão de memória do aparelho caso os mesmos estejam sendo reproduzidos, pois isso pode danificá-los.

Nota: Dependendo do arquivo MP3 sendo reproduzido, pode haver variação no volume.

Observação: Este aparelho é compatível com a maioria dos dispositivos USB e cartões de memória SD/MMC disponíveis no mercado, mas pode haver incompatibilidade com algumas marcas, modelos ou especificações.

Entrada de Áudio Auxiliar:

O aparelho permite a conexão com outros aparelhos de áudio através da entrada auxiliar:

1. Utilize um cabo RCA (não incluso) para conectar um aparelho de áudio externo à entrada de áudio auxiliar.
2. Utilize a tecla MODO para selecionar a função Auxiliar.
3. Inicie a reprodução do aparelho de áudio e ajuste o volume dos aparelhos.

Nota: É comum a queda de volume durante a reprodução de outros aparelhos de áudio através da entrada auxiliar.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS:	CAUSAS / SOLUÇÕES:
O aparelho não liga	<i>Verifique se o seletor de voltagens está posicionado na voltagem correta.</i>
O dispositivo USB ou Cartão de memória SD/MMC não estão sendo reproduzidos	<i>1. Verifique se há arquivos de música MP3 no dispositivo USB ou Cartão de memória. 2. Selecione a função desejada através da tecla MODO. 3. O dispositivo USB pode ser incompatível com o aparelho. Teste outro dispositivo USB.</i>
Recepção fraca do rádio	<i>1. Estique a antena telescópica até o final. 2. Mova a caixa para outra posição. 3. O local pode não ter uma boa recepção de FM.</i>
O volume está baixo	<i>Pode haver queda do volume na reprodução de outros aparelhos de áudio através da entrada auxiliar.</i>
Um das caixas não tem som	<i>Verifique se as conexões traseiras estão corretas.</i>
O som está distorcido	<i>1. Ajuste o equalizador. 2. Diminua um pouco o volume .</i>

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fonte de alimentação	127V-220V 50/60Hz
Consumo	200W
Potência de saída	2 x 80W RMS (Total: 160W RMS) @ 4ohms
Caixas de som	2 alto-falantes de 12" e 4 tweeters de 3"
Formato USB/SD/MMC	MP3
Acessórios fornecidos	1 microfone sem fio
Dimensões	422 x 265 x 640mm (cada caixa)